RSH7PNRS

Buzdolabı
Kullanma Kılavuzu

Planet First 100% Recycled Paper

Bu kılavuz % 100 geri dönüştürülmüş kağıttan hazırlanmıştır.

Türkçe

olasılıkları hayal edin

Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkür ederiz. Çok daha kapsamlı hizmet alabilmek için, lütfen ürününüzün kaydını aşağıdaki adrese girerek kaydedin.
www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

Kendi Başına Çalışan Cihaz

DA99-02291N-06.indd 01 13. 12. 12. 1:11

güvenlik bilgisi

GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun ve gelecekte referans olarak başvurmak üzere cihazın yakınında, güvenli bir yerde saklayın.
- Bu cihazı, bu el kitabında açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya kontrolü dışında fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
- Bu el kitabındaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları gerçekleşme olasılığı bulunan tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz. Cihazınızı kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken, sağduyulu olmak ve dikkat ve özen göstermek sizin sorumluluğunuzdadır.
- Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, buzdolabınızın özellikleri bu el kitabında açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya şüpheniz olması durumunda, en yakın servis merkeziyle iletişime geçin veya www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım ve bilgi alın.

Önemli güvenlik sembolleri ve önlemleri :

UYARI	Şiddetli kişisel yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DIKKAT	Ufak kişisel yaralanmaya veya mülkiyet hasarına neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

	Deneyeme ÇALIŞMAYIN.
	Parçalarına AYIRMAYIN.
	DOKUNMAYIN.
	Yönergeleri dikkatlice takip edin.
	Elektrik fişini duvar prizinden çıkarın.
	Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin sabitlendiğinden emin olun.
	Yardım için çağrı merkezini arayın.
	Not.

Buradaki uyarı işaretleri sizin ve diğerlerinin yaralanmasını önlemek içindir.
Lütfen bunları dikkatli bir şekilde takip edin.
Bu bölümü okuduktan sonra, daha sonra referans olarak başvurmak için güvenli bir yerde saklayın.

CE Bildirimi

Bu ürünün Avrupa Birliği'nin 643/2009 No'lu Yönetmeliği (EC) ile uygulanan Düşük Gerilim Direktifine (2006/95/EC), Elektromanyetik Uyumluluk Direktifine (2004/108/EC), RoHS Direktifine (2011/65/EU), Yetkili Komisyon Yönetmeliğine (AB) No 1060/2010 ve Eco-Design Direktifine (2009/125/EC) uygun olduğu belirlenmiştir. (Sadece Avrupa Ülkelerinde satılan ürünler için)

TAŞIMA VE YERLEŞTİRME İÇİN CİDDİ UYARI İŞARETLERİ

UYARI

- Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olunmalıdır.

- Borulardan sızan soğutma gazı tutuşabilir veya gözlerde yaralanmaya neden olabilir. Bir kaçak tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazı birkaç dakika bekleterek odayı havalandırın.

- Soğutma devresinde bir kaçak gerçekleştiğinde, yanıcı gaz-hava karışımının oluşmasını engellemek için cihazın yerleştirileceği odanın büyüklüğü kullanılan soğutma gazının miktarına bağlı olarak seçilir.
- Herhangi bir hasar belirtisi ortaya koyan bir cihazı kesinlikle çalıştırmayın. Şüpheleniyorsanız, yetkili satıcınızla temasa geçin. Buzdolabının yerleştirildiği oda, cihazın içindeki her 8g R600a soğutma gazı için 1 m^3 büyüklüğünde olmalıdır.
  Özel cihazınızda bulunan soğutucu gaz miktarı cihazın içindeki tanıma plakasında gösterilir.

DA99-02291N-06.indd 02 13. 12. 12. 1:11

UYARI KURULUM İÇİN CİDDİ UYARI İŞARETLERİ

• Buzdolabını nemli bir yere veya suyla temas edebileceği bir yere kurmayın.
- Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Bu buzdolabını doğrudan güneş ışığına koymayın veya fırınlardan, oda ısıtıcılarından veya başka cihazdan kaynaklanan ısıya maruz bırakmayın.
• Aynı çoklu güç paneline birkaç cihazın fişini takmayın. Buzdolabının fişi her zaman kendi anma değeri plakasına uygun bir gerilime sahip ayrı elektrik prizine takılmalıdır.
- Bu, en iyi performansı sağlar ve aşırı ısınan kablolar nedeniyle, bir yangın tehlikesi meydana getiren ev kablo şebekesi devrelerinin aşırı yüklenmesini de engeller.
• Duvar prizi çok gevşekse, elektrik fişini takmayın.
- Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
• Üzerinde veya herhangi bir ucunda çatlaklık veya aşınma hasarı olan bir kablo kullanmayın.
• Elektrik kablosunu aşırı miktarda eğmeyin ve üzerine ağır maddeler koymayın.
• Buzdolabının yanında aerosoller püskürtmeyin.
- Buzdolabının yakınında kullanılan aerosoller patlama veya yangına neden olabilir.

• Bu buzdolabı düzgün bir şekilde kurulmalıdır ve kullanılmadan önce el kitabına uygun olarak konumlandırılmalıdır.
• Elektrik fişini kablo aşağıya sarkarken uygun konumda takın.
- Elektrik prizini üst kısmı aşağı olacak şekilde takarsanız, kablo kopabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Elektrik fişinin buzdolabının arkasında ezilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
• Buzdolabını hareket ettirirken, ters çevirmemeye veya elektrik kablosuna hasar vermemeye dikkat edin.
- Bu bir yangın tehlikesi meydana getirebilir.
• Cihaz, kurulumdan sonra fişe erişilebilecek şekilde kurulmalıdır.

• Buzdolabı topraklanmalıdır.
- Buzdolabından akım kaçağının neden olduğu güç kaçaklarını veya elektrik çarpmalarını önlemek için, buzdolabınızı topraklamalısınız.
• Dayanak olarak kesinlikle gaz boruları, telefon hatları veya başka olası aydınlatma çubukları kullanmayın.
- Toprak fişinin uygun olmayan şekilde kullanılması elektrik çarpmasına yol açabilir.

• Elektrik kablosu hasar görürse, hemen üreticinin veya servis yetkilisinin değiştirmesini sağlayın.
• Buzdolabı üzerindeki sigorta kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından değiştirilmelidir.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.

DİKKAT KURULUM İÇİN İKAZ İŞARETLERİ

• Cihaz ekindeki veya montaj yapısındaki havalandırma deliğinin tıkanık olmamasını sağlayın.
• Kurulumdan sonra cihazın 2 saat boyunca beklemesini sağlayın.

UYARI KULLANIM İÇİN CİDDİ UYARI İŞARETLERİ

• Elektrik prizini ıslak elle takmayın.
• Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Kapağı açarken veya kapatırken, maddeler düşebilir ve kişisel yaralanmaya ve/veya materyal hasarına yol açabilir.
• Buzdolabının üzerine suyla dolu kaplar koymayın.
- Sıçrarsa, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
• Çocukların kapağa asılmasına izin vermeyin.
- Bunun yapılmaması ciddi kişisel yaralanmaya neden olabilir.
• Buzdolabı gözetimsizken buzdolabının kapaklarını açık bırakmayın veya çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin.
- Çocukların sıkışması veya düşük sıcaklık nedeniyle ciddi kişisel yaralanma riski vardır.
• Dağıtıcı deliğine kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
- Bunun yapılmaması kişisel yaralanmalara veya materyal hasarına neden olabilir.
• Buzdolabında benzen, tiner, alkol, eter veya LP gazı gibi buharlaşıcı veya yanıcı maddeler saklamayın.
- Bu gibi ürünlerden herhangi birinin saklanması patlamalara yol açabilir.

DA99-02291N-06.indd 03 13. 12. 12. 1:11

• Düşük sıcaklığa karşı hassas farmasötik ürünleri, bilimsel malzemeleri veya düşük sıcaklığa karşı hassas başka ürünleri buzdolabında saklamayın.
- Sıkı sıcaklık kontrolleri gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.
• Üretici tarafından önerilen türde olmadığı takdirde, buzdolabına elektrikli cihazlar koymayın veya kullanmayın.
• Buzdolabının içini kurutmak için, saç kurutma makinesi kullanmayın. Kötü kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir mum koymayın.
- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Derin dondurucunun iç duvarlarına veya derin dondurucuda saklanan ürünlere ıslak ellerle dokunmayın.
- Bu soğuktan yanmaya yol açabilir.
• Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya herhangi bir başka araç kullanmayın.
• Soğutma gazı devresine hasar vermeyin.

• Bu ürün yalnızca ev ortamında gıda saklamak için tasarlanmıştır.
• Şişeler düşmeyecek şekilde hepsi bir arada sıkıca saklanmalıdır.
• Gaz kaçağı tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazı birkaç dakika bekleterek odayı havalandırın.
• Yalnızca üretici veya servis yetkilisi tarafından sağlanan LED Lambaları kullanın.
• Cihazı kurcalamadıklarından ve/veya cihaza tırmanmadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.

• Buzdolabını kendi başınıza parçalarına ayırmayın veya onarmayın.
- Yangın, arıza ve/veya kişisel yaralanmaya yol açabilirsiniz. Arıza olması durumunda, lütfen servis yetkililerinizle temasa geçin.

• Cihaz garip bir ses, yanma kokusu veya duman çıkarırsa, hemen fişi prizden çıkarın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana getirebilir. Cihaz ekindeki veya montaj yapısındaki havalandırma deliğinin tıkanık olmamasını sağlayın.
• Lambayı değiştirirken zorluk yaşarsanız, servis yetkilileriyle temasa geçin.
• Ürünler LED Lambasına sahipse, Lamba Kapağını ve LED Lambasını kendi başınıza çıkarmayın.
- Lütfen servis yetkililerinizle temasa geçin.
• Buzdolabında toz veya su mevcutsa, elektrik fişinden çıkarın ve Samsung Electronics hizmet merkeziyle temasa geçin.
- Yangın tehlikesi vardır.

DİKKAT KULLANIM İÇİN İKAZ İŞARETLERİ

• Üründen en iyi performansı elde etmek için,
- Buzdolabı bölmesindeki serbest hava dolaşımını engelleyeceği için, cihazın arka kısmında bulunan havalandırma deliklerinin önüne gıda koymayın.
- Yiyeceği uygun bir şekilde paketleyin veya buzdolabına koymadan önce hava geçirmez kaplara koyun.
• Derin dondurucu bölmesine gazlı veya köpüklü içecekler koymayın. Derin dondurucuya şişe veya cam kaplar koymayın.
- İçerik donduğunda, cam kırılabilir ve kişisel yaralanmaya ve mülkiyet hasarına yol açabilir.
• Buzdolabının işlevselliğini değiştirmeyin veya modifiye etmeyin.
- Değişiklikler veya modifikasyonlar kişisel yaralanmaya ve/veya mülkiyet hasarına yol açabilir. Bu tamamlanmış cihaz üzerinde 3. tarafın gerçekleştirdiği herhangi bir değişiklik veya modifikasyon kesinlikle Samsung garanti servisi kapsamına dahil edilmeyecektir ve Samsung 3. tarafın yaptığı modifikasyonlardan kaynaklanan güvenlik sorunlarından veya hasarlardan sorumlu tutulamaz.
• Hava deliklerini tıkamayın.
- Hava delikleri özellikle de plastik bir torba ile tıkanırsa, buzdolabı aşırı soğuyabilir. Bu soğuma süresi çok uzun sürerse, su filtresi kırılabilir ve su kaçağına yol açabilir.
- Daha önce dondurulmuş gıdanın yanına henüz donmamış herhangi bir gıda koymayın.
• Lütfen dondurulmuş ürünlerin maksimum saklama sürelerine and son kullanma tarihlerine dikkat edin.
• Su deposunu, buz tepsisini, su kalıplarını yalnızca içilebilir suyla doldurun.
• Yalnızca buzdolabı ile birlikte tedarik edilen buz yapıcıyı kullanın.
• Bu buzdolabına su kaynağı yalnızca uygun şekilde yetkilendirilmiş bir kişi tarafından kurulmalıdır/ bağlanmalıdır ve yalnızca içilebilir su kaynağına bağlanmalıdır.
• Buz yapıcının düzgün şekilde çalışması için, 138 ~ 862 kPa (1,4~8,8kgf/cm^3) değerinde su basıncı gereklidir.

DA99-02291N-06.indd 04 13. 12. 12. 1:11

DİKKAT TEMİZLEME VE BAKIM İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ

- Buzdolabının iç kısmına veya dış kısmına doğrudan su püskürtmeyin.
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Buzdolabının yanında yanıcı gazlar püskürtmeyin.
- Patlama veya yangın riski vardır.
- Ekran üzerine doğrudan temizleme ürünleri püskürtmeyin.
- Ekrandaki baskılı harfler düşebilir.
- Elektrik fişi uçlarındaki tüm yabancı maddeleri veya tozu giderin. Ancak, fişi temizlerken ıslak veya nemli bir bez kullanmadan elektrik kablosu uçlarındaki tüm yabancı maddeleri veya tozu giderin.
- Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Dağıtıcı deliğine ve buz kanalına kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
- Kişisel yaralanmaya veya materyal hasarına yol açabilir.

- Temizlik veya bakım işlemi gerçekleştirirken buzdolabının fişini çıkarın.

UYARI ATMA İÇİN CİDDİ UYARI İŞARETLERİ

- Atma öncesinde, cihazın arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun.
- Soğutma gazı olarak R600a veya R134a kullanın. Hangi soğutma gazının buzdolabınız için kullanılacağını görmek için, cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya buzdolabının iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin. Bu ürün yanıcı gaz içerdiğinde (Soğutma gazı R600a), bu ürünün güvenli bir şekilde atılması için yerel yetkilinizle temasa geçin. Üfleme gazı olarak siklopentan kullanılır. Yalıtım materyalindeki gazlar özel atma prosedürü gerektirir. Lütfen, bu ürünün çevreye duyarlı bir şekilde atılması için yerel yetkililerinizle temasa geçin. Atma öncesinde, cihazların arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun. Borular açık alanda kırılmalıdır.
- Cihaz çevreye yüksek düzeyde uyum sağlayabilen doğal bir gaz, izo-butan soğutma gazı (R600a) içerse bile, bu da kolayca tutuşabilen bir maddedir. Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olunmalıdır.
- Bu ürünü veya diğer buzdolaplarını atarken, kapağı/kapak contalarını, kapak kilitlerini sökün, böylece küçük çocuklar veya hayvanlar iç kısımda mahsur kalamaz. Rafları oldukları yerde bırakın, böylece çocuklar iç kısma kolayca tırmanamaz. Eski cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
- Lütfen bu ürünün ambalaj materyallerini çevreye duyarlı bir şekilde atın.

UYGUN KULLANIM İÇİN EK İPUÇLARI

- Bir elektrik arızası gerçekleşmesi durumunda, Elektrik Şirketinizin yerel ofisini arayın ve ne zaman sona ereceğini sorun.
- Bir ya da iki saat içinde düzetilen elektrik arızalarının büyük bir kısmı buzdolabınızın sıcaklık değerlerini etkilemez. Ancak, elektrikler kesikken kapak açma sayısını en az düzeye indirmelisiniz.
- Elektrik arızası 2 saatten daha uzun sürecekse, Buz Kovasındaki buzun tamamını boşaltın.
- Elektrik arızası 24 saatten daha uzun sürecekse, tüm donmuş gıdaları boşaltın.
- Buzdolabınızla birlikte anahtar verildiyse, anahtarlar çocukların erişiminden uzak bir yerde ve buzdolabının etrafında olmayacak şekilde saklanmalıdır.
- Cihaz, uzun bir süre soğutma aletinin tasarlandığı sıcaklık aralığının soğuk sınırından daha düşük düzeyde bekletildiğinde, düzgün bir şekilde çalışmayabilir (buzdolabındaki ısının çok yüksek olması olasılığı).
- Muz ve karpuz gibi düşük sıcaklıkta kolayca çürüyen gıdalar saklamayın.
- Cihazınız donmaz, yani cihazınızın buzunu bu işlem otomatik olarak gerçekleştirileceği için manuel olarak çözmeniz gerekmez.
- Buz çözme sırasında yükselen sıcaklık ISO gerekliliğine uygundur. Cihazın buzunu çözerken dondurulmuş gıdanın sıcaklığında ani bir yükselişi önlemek istiyorsanız, lütfen dondurulmuş gıdayı bir kaç kat gazeteyle sarın.
- Buz çözme sırasında dondurulmuş gıdanın sıcaklığındaki herhangi bir artış saklama ömrünü kısaltabilir.

DA99-02291N-06.indd 05 13. 12. 12. 1:11

Enerji Tasarrufu İpuçları

- Aleti yeterli havalandırmanın olduğu soğuk ve kuru bir odaya kurun. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun ve doğrudan ısı kaynağına (örneğin, radyatör) yakın bir yere koymayın.
- Aletin üzerindeki havalandırma deliklerini veya ızgaraları engellemeyin.
- Alete koymadan önce sıcak yiyeceklerin soğumasını bekleyin.
- Donmuş yiyecekleri buzunun çözülmesi için buzdolabına koyun. Buzdolabında yiyeceği soğutmak için donmuş yiyeceklerin düşük sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.
- Yiyecek yerleştirirken veya yiyeceği alırken aletin kapağını uzun bir süre açık bırakmayın. Kapı ne kadar kısa süre açık kalırsa, dondurucuda o kadar az buz meydana gelir.
- Buzdolabının arkasını düzenli olarak temizleyin. Toz enerji tüketimini arttırır.
- Sıcaklığı gerektiğinden daha soğuk olarak ayarlamayın.
- Buzdolabı tabanında ve buzdolabının arka duvarında yeterli hava alanı bırakın. Havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Kurarken sağda, solda, arkada ve üstte mesafe bırakın. Bu güç tüketimini azaltır ve elektrik faturalarınızın daha az gelmesini sağlar.

İçindekiler

GARDROP TIPI BUZDOLABINIZIN KURULUMU 07
SAMSUNG GARDROP TIPI BUZDOLABINIZIN KULLANIMI 16
SORUN GIDERME 22

DA99-02291N-06.indd 06 13. 12. 12. 1:11

gardrop tipi buzdolabınızın kurulumu

BUZDOLABININ KURULUMU İÇİN ÖN HAZIRLLKLAR

Satın almış olduğunuz Samsung Gardrop tipi Buzdolabınız için tebrikler. Bu yeni cihazın sunduğu pek çok üstün özellik ve etkin kullanımdan hoşlanacağınızı ümit ediyoruz.

Buzdolabı için en iyi konumun seçilmesi

- Su kaynağına kolayca erişim sağlayan bir konum seçin.
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak bir konum seçin.
- Düz (veya mümkün olabildiğince düz) bir zeminde yer alan bir konum seçin.
- Buzdolabı kapısının kolayca açılabileceği bir konum seçin.
- Kullanım için gerekli tüm alan için aşağıdaki çizim ve ölçümlere başvurun.
- Cihazın bakım ve servis amacı ile kolaylıkla yerinden çıkarabilineceğinden emin olun.

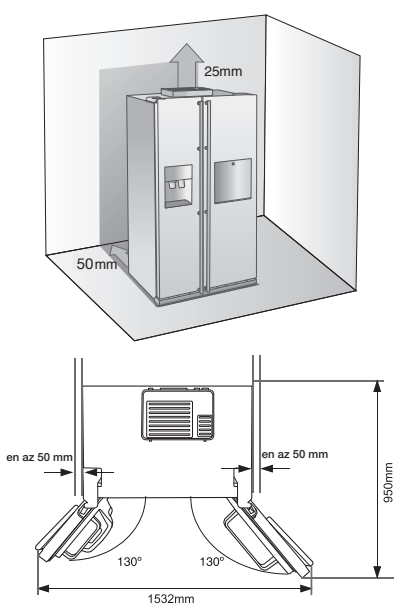

- Kurulum sırasında sağ, sol, arka ve üst taraflarda yeterli boşluk bırakın. Bu, güç tüketimini azaltmanızda ve bu sayede elektrik faturasını düşük değerde tutmanızda size yardımcı olacaktır.
- Ortam sıcaklığı 10'C'nin altına düşen yerde buzdolabını kurmayın.
- Dondurucunun kapısını çıkartmadan ÖNCE su kaynağı hortumunun bağlı olmadığından emin olun. Olası bir hasardan sakınmak için "Su Borusunun Ayrılması" bölümüne bakın.

Buzdolabınızı taşırken

Zemin hasarını önlemek için, ön ayarlama bacaklarının üst konumda (zemin üzerinde) olduğundan emin olun. Kılavuzdaki 'Buzdolabını Ayarlama' (sayfa 11) bölümüne bakın.

Zemin cilasını korumak için, buzdolabının altına karton kutu gibi bir koruma yerleştirin.

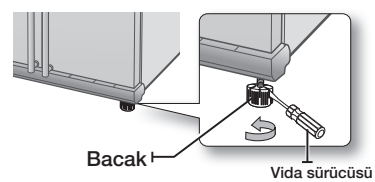

UYARI Buzdolabını kurarken, arkasında bakım ve temizlik yaparken cihazı düz bir şekilde ileri çekin ve geri itin.

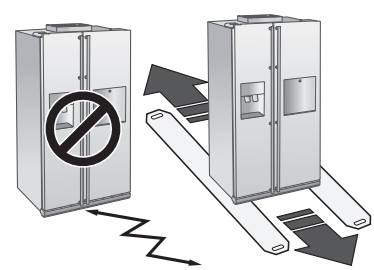

DA99-02291N-06.indd 07 13. 12. 12. 1:11

BUZDOLABI KAPILARININ ÇIKARTILMASI

Eğer girişiniz buzdolabınızın kolayca geçmesine izin vermiyorsa buzdolabının kapılarını çıkartabilirsiniz.

1. Ön Ayak Kapağının Çıkartılması

İlk önce dondurucu ve buzdolabı kapılarını açın. Ardından üç vidayı saat yönünün tersine çevirerek ön ayak kapağını çıkartıp alın.

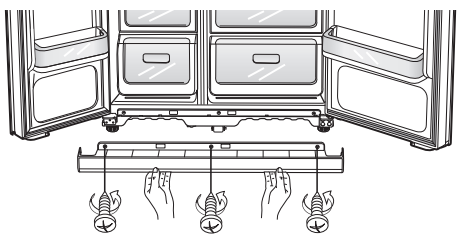

Su Borusunun Buzdolabından Ayrılması

1. Bağlama halkasına [1] basarak su borusunu ayırın ve su borusunu [2] çekip alın.

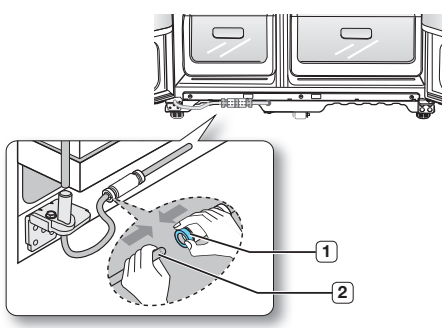

Su borusunu kesmeyin. Onu bağlayıcıdan ayırın.

2. Dondurucu Kapısının Çıkartılması

İlk olarak dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır.

- Kapıyı yukarı doğru kaldırırken menteşelerin kırılmamasına ve bükülmemesine dikkat edin.
- Su borusunu sıkıştırmamak ve kapıdaki tellere zarar vermemek için çok dikkatli olun.
- Herhangi bir hasar veya çizilmeye karşı kapıları korumalı bir yüzeye yerleştirin.

1. Dondurucunun kapısı kapalı iken , üst menteşe kapağını [1] bir tornavida yardımı ile çıkartın. Telleri [2] yavaşça parça parça çekerek bağlantılarını ayırın.

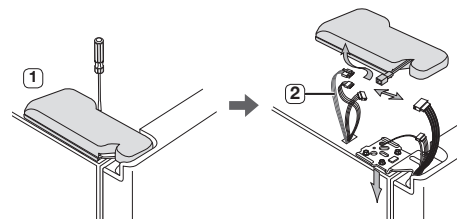

2. Menteşe vidalarını [3] ve asıl vidayı [4] saat yönünün tersine çevirerek sökün ve üst menteşeyi [5] çıkartıp alın. Kapıyı çıkartırken, üstünüze düşmemesi için dikkatli davranın.

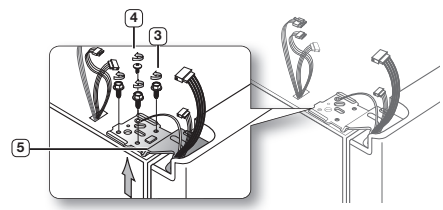

3. Ardından alt menteşeden [6] çıkartmak için kapıyı [7] dikkatlice kaldırın.

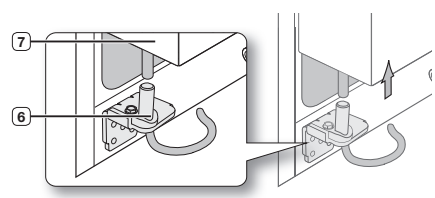

Kapıdaki su borusunu ve kablo takımını sıkıştırmamak için dikkatli olun.

4. Somun anahtarını kullanarak alt menteşeyi [8] sökün.

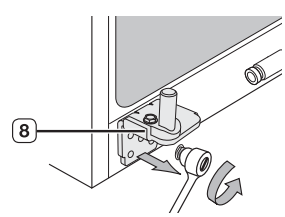

DA99-02291N-06.indd 08 13. 12. 12. 1:11

Buzdolabı Kapısının Çıkartılması

1. Kapı kapatıldıktan sonra bir tomavida yardımıyla üst menteşe kapağını [1] sökün.

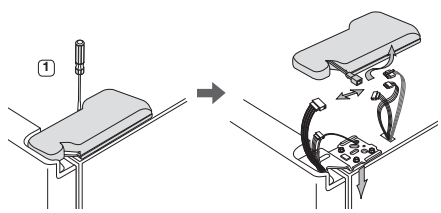

2. Menteşe vidalarını [2] ve asıl vidayı [3] saat yönünün tersine çevirerek sökün ve üst menteşeyi [4] çıkartıp alın. Kapıyı çıkartırken, üstünüze düşmemesi için dikkatli davranın.

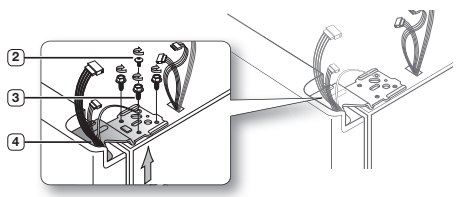

3. Ardından alt menteşeden [5] çıkartmak için kapıyı [6] dikkatlice kaldırın.

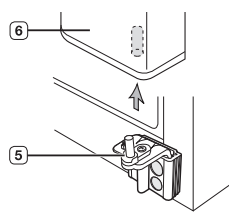

4. Alt menteşeyi yavaşça yukarı doğru kaldırarak alt menteşeyi [7] destekten [8] çıkartın.

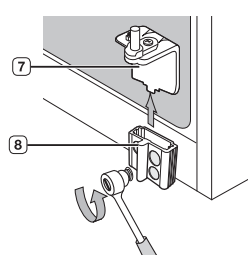

BUZDOLABI KAPILARININ TEKRAR TAKILMASI

Buzdolabınızı bulunmasını istediğiniz yere güvenle yerleştirdikten sonra kapıları yerine takabilirsiniz.

Dondurucu Kapısının Tekrar Takılması

1. Su borusunu [1] kapının alt köşesindeki yerine takarak ve ardından kapağı alt menteşedeki yerine [2] yerleştirerek dondurucunun kapağını takın. Herhangi bir eğilme ve bükülme olmadan su borusunu yavaşça düz olacak şekilde yerine doğru çekin.

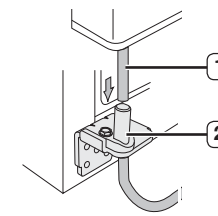

2. Üst menteşe şaftını [3] dondurucu kapısının köşesindeki deliğe [4] yerleştirin. Üst menteşe deliği [5] ile kabin deliğinin [6] hizalandığından emin olduktan sonra menteşe vidalarını [7] ve ana vidayı [8] saat yönünde çevirerek takın. Telleri tekrar yerine takın.

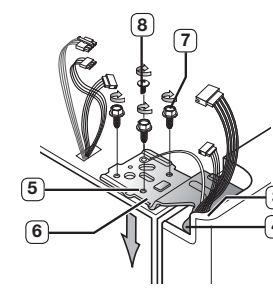

3. Üst menteşe kapağının ön kısmını [9] üst menteşenin ön kısmına [10] koyun ve vidaları tekrar yerine takın.

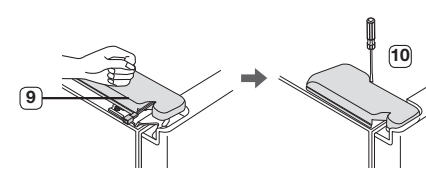

DA99-02291N-06.indd 09 13. 12. 12. 1:11

Buzdolabı Kapısının Tekrar Takılması

1. Alt menteşeyi [1] alt menteşe desteğine [2] takın.

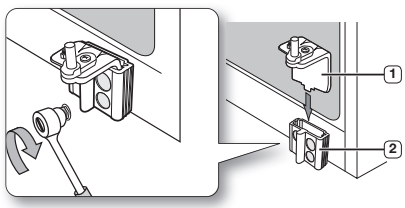

2. Buzdolabı kapısının köşesindeki deliği [3] alt menteşe [4] üzerine oturtun.

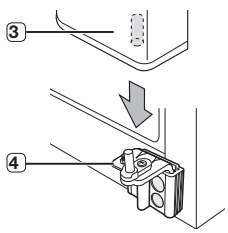

3. Üst menteşe şaftını [5] menteşedeki deliğe [6] yerleştirin. Üst menteşe deliği [7] ile kabinin üstündeki deliğin [8] hizalandığından emin olun. Ardından menteşe vidalarını [9] ve ana vidayı [10] saat yönünde çevirerek takın.

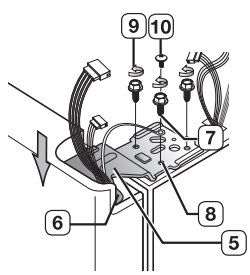

4. Üst menteşe kapağının ön kısmını [11] üst menteşenin ön kısmına [12] koyun ve vidaları tekrar yerine takın.

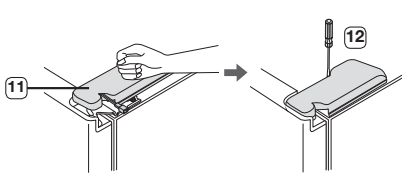

Su Borusunun Tekrar Takılması

1. Su borusunu [2] bağlantı yerine [1] takın.

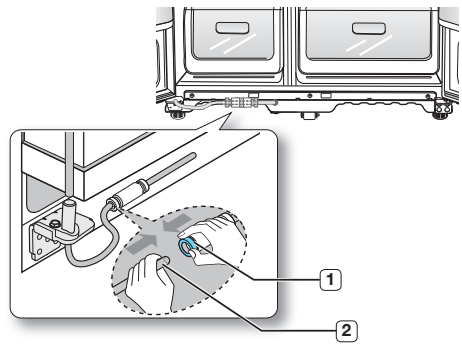

2. Dağıtıcıdan su kaçağı gerçekleşmesini önlemek için, Su Hattı, transparan bağlayıcının ortasına tamamen yerleştirilmelidir.

3. Montaj paketindeki 2 klipsi takın ve her bir klipsin hattı sıkı bir şekilde tutup tutmadığını kontrol edin.

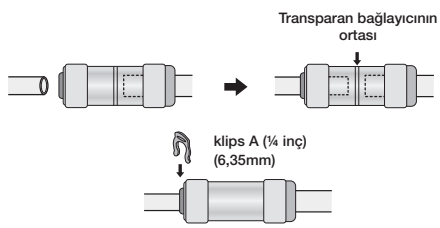

Su hattını kesmeyin.
Bağlayıcıdan yavaşça ayırın.

Ön Bacak Kapağını Yeniden Takma

Kapağı takmadan önce, su konektörünü kaçak bakımından kontrol edin.

Üç vidayı şekilde gösterildiği gibi saat yönünde döndürerek ön bacak kapağını değiştirin.

DA99-02291N-06.indd 10 13. 12. 12. 1:11

BUZDOLABININ DÜZLEŞTİRİLMESİ

Kapılar buzdolabına takıldıktan sonra son ayarlamaları yapmak için buzdolabının düz bir konumda olduğundan emin olmalısınız. Eğer buzdolabı hizalı şekilde düzleştirilmezse kapılar eşit olmayacaktır.

Buzdolabının önü de ayarlanabilir.

Dondurucunun Kapısı Buzdolabının Kapısından Daha Alçakta İse

Düz uçlu bir tornavidayı ayaktaki çentiğe yerleştirin ve dondurucuyu düzleştirmek için saat yönüne veya saat yönünün tersine çevirin.

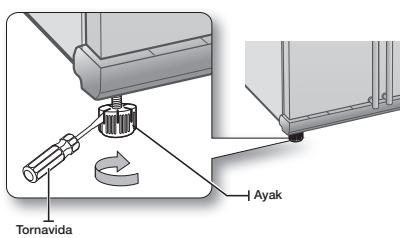

Dondurucunun Kapısı Buzdolabının Kapısından Daha Yüksekte İse

Düz uçlu bir tornavidayı ayaktaki çentiğe yerleştirin ve dondurucuyu düzleştirmek için saat yönüne veya saat yönünün tersine çevirin.

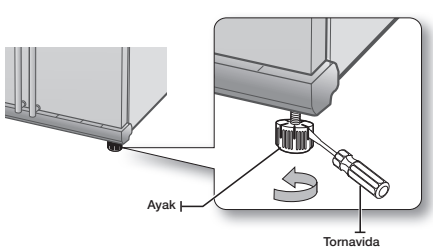

Küçük ayarlamaları yapmak üzere en iyi yöntem için lütfen bir sonraki bölüme başvurun.

KAPILAR İÇİN MİNİK AYARLAMALARIN YAPILMASI

Unutmayınız ki kapıların mükemmel eşleşmesi için buzdolabının düzleştirilmesi gereklidir. Konuyla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa bir önceki buzdolabının düzleştirilmesi bölümüne bakın.

Dengesizlik durumunda düzeltme işlemi her iki kapı için de aynıdır. Kapıları açın ve her seferinde biri olmak üzere anları aşağıda anlatıldığı gibi ayarlayın:

1. Somunu [1] alt menteşeden civatanın [2] üst ucuna ulaşana dek sökün.

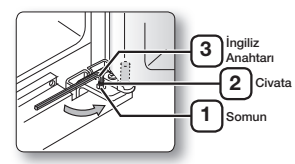

Somunu [1] söktüğünüz zaman etrafını saran altıgen bir anahtar [3] kullanarak cıvatayı [2] saat yönünün aksine biraz çevirin ve somunu [1] parmaklarınızla gevşetin.

2. Kapılar arasındaki yükseklik farkını ayarlamak için lütfen cıvatayı [2] saat yönünde veya saat yönünün tersi istikamette çevirin.

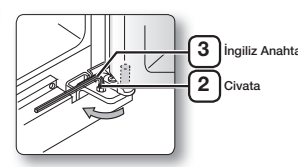

Saat yönüne çevirdiğinizde kapı yukarı doğru kalkar.

3. Kapıları ayarladıkdan sonra, somunu [1] saat yönünde cıvatanın sonuna kadar çevirin Ardından cıvatayı ingiliz anahtarı [3] ile sıkarak somunu [1] sabitleyin.

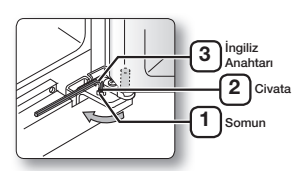

Eğer somunu tam olarak sabitlemezseniz, cıvata yerinden çıkabilir.

DA99-02291N-06.indd 11 13. 12. 12. 1:11

SU SEBİLİ HORTUMUNUN KONTROL EDİLMESİ (OPSIYONEL)

Su sebili yeni Samsung buzdolabınızın kullanışlı özelliklerinden sadece birisidir. Daha sağlıklı çalışması için Samsung su filtresi sudaki istenmeyen parçacıkları süzer. Bununla birlikte sterilizasyon yapmaz veya mikroorganizmaları yok etmez. Bunu sağlamak için bir su arıtma sistemi satın almanız gerekir. Buzmatiği düzgün şekilde çalıştırabilmek için, su basıncının 138 -862 Kpa değerinde olması gerekir. Normal şartlarda 170 cc'lik bir kağıt bardak 10 sn.'de doldurulabilir. Eğer buzdolabı düşük su basıncına (138 Kpa değerinin altında) sahip bir bölgede kurulu ise, düşük basıncı karşılamak üzere güçlendirici bir pompa kurmalısınız. Buzdolabının içindeki su depolama tankının başlangıçta tam olarak dolduğundan emin olun. Su, çıkıştan dek sebil koluna basın.

Su Borusu Kurulum seti üniteyle birlikte gelir. Onu çekmece gözünde bulabilirsiniz.

BUZ YAPICIYI KULLANMA (İSTEĞE BAĞLI)

Buz Kabını Çıkarmak için

- Tutamağı şekil 1'de gösterildiği gibi tutun.
- Alt kısmı hafifçe yukarı doğru çekin.
- Buz kabını yavaşça çıkarın.

Şekil 1

Buz Kabını Yeniden Takmak için

- Sökme adımlarını tersinden uygulayarak takın.
- Bir tık sesi duyuncaya kadar kabı sıkı bir şekilde itin.
- Kap yerine tam olarak oturmazsa, dişli tutamağı arkasına doğru 90 derece döndürün ve şekil 2'de gösterildiği gibi tekrar takın.

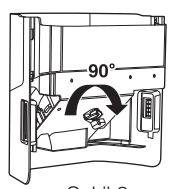

Şekil 2

Normal Çalışma

- Buz yapıcı kapta buz yaparken herhangi bir ses duyarsanız, bu normal çalışmanın bir parçasıdır.
- Buzun uzun bir süre dağıtılması buz kabında buz yığınlarına neden olabilir. Geriye kalan buzu alın ve kabı boşaltın.
- Buz çıkmazsa, kanalda buz sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin ve alın.
- Buz küplerinin ilk kısmı bağlantıdan sonar borudaki hava nedeniyle küçük olabilir, tüm hava normal kullanım sırasında boşalır.

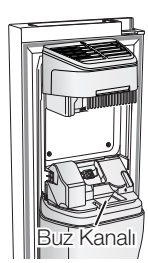

DİKKAT

- Ekran panelinde ICE OFF (Buz Kapalı) yanıp sönüyorsa, kabı tekrar takın ve/veya düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Kapak açıldığında, Buz ve su dağıtıcısı çalışmaz.
- Kapıyı sert kapatırsanız, bu buz yapıcıya su sıçramasına neden olabilir.
- Buz kabının damlama yapmasını önlemek için, çıkarırken her iki elinizi birden kullanın.
- Yaralanmayı önlemek için, zemine damlamış olabilecek tüm buzu veya suyu temizlediğinizden emin olun.
- Çocukların buz dağıtıcısına veya kabına asılmasına izin vermeyin. Yaralanabilirler.
- Buz kanalına elinizi veya herhangi bir nesneyi sokmadığınızdan emin olun.

Kişisel yaralanmaya veya mekanik parçaların hasar görmesine neden olabilir.

SU SEBİLİ HORTUMUNUN KURULMASI

Su Borusu Montaj Elemanları

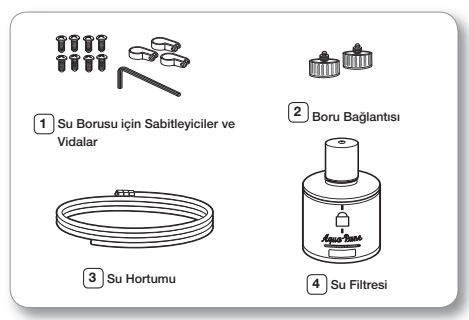

Su Hortumuna Bağlanma

1. Ana su tedarik musluğunu kapatın.
2. En yakındaki soğuk içme suyu hattını belirleyin.
3. Kurulum setindeki su borusu kurulum talimatlarını takip edin.

UYARI

Su hortumu soğuk su borusuna bağlanmalıdır. Sıcak su borusuna bağlanırsa bu arıtıcının bozulmasına yol açabilir.

4. Su kaynağını su filtresine bağladıktan sonra ana tedarik musluğunu tekrar açın ve su filtresini temizleyip ideal hale getirmek için yaklaşık 1 lt kadar su akıtın.

DA99-02291N-06.indd 12 13. 12. 12. 1:11

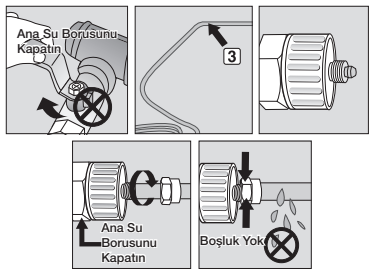

Su hortumunun buzdolabına bağlanması

1. Ünitedeki su borusunun başlığını çıkartın ve sağlanan su borusundan söktükten sonra sıkıştırma somununu ünitenin su borusuna takın.
2. Hem ünitedeki hem de sağlanan setleki su borularını birbirine bağlayın.
3. Sıkıştırma somununu sıkın. İkisi arasında boşluk kalmamasına dikkat edin.
4. Suyu açın ve kaçak olup olmadığını kontrol edin.

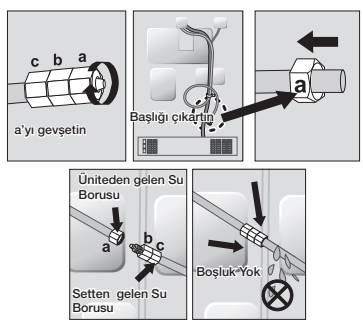

Su hortumu sadece içilebilir suya bağlanmalıdır. Su borusunu tamir etmeniz veya sökmeniz gerektiğinde tam oturan ve kaçak olmayan bir bağlantı elde ettiğinizden emin olmak için plastik borunun 6.5mm'sinin bağlantısını kesin.

UYARI Kullanmadan önce bu yerlerdeki sızıntılar kesilmelidir.

- Samsung Garantisi SU BORUSU KURULUMUNU kapsamaz.
- Satış fiyatı hariç kurulum masrafı Dahil olmak üzere müşterinin yükümlülüğünde yapılır.
- Gerekli olduğunda tesisatçı veya yetkili bir kişiden kurulum hizmeti alın.
- Yanlış kurulum nedeniyle sızıntı olduğunda lütfen kurulumu yapan kişi ile temasa geçin.

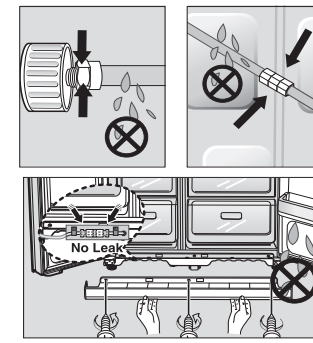

SU SEBİLİ HORTUMUNUN KURULMASI

Dış Model İçin
Su borusu kurulumu için gerekli parçalar

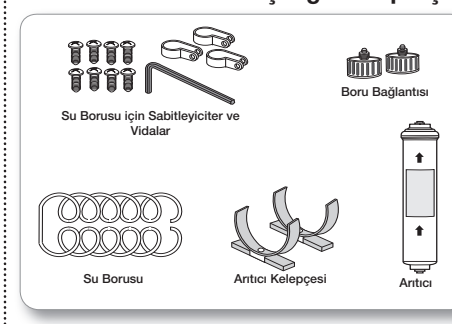

Su Tedarik Hortumuna Bağlantı

Su borusunu bağlayıcı ile musluğa bağlayın.

1. Ana su tedarik musluğunu kapatın.
2. Bağlantı elemanı "A"yı musluğa bağlayın.

UYARI

Su hortumu soğuk su borusuna bağlanmalıdır
Sıcak su borusuna bağlandığı takdirde bu, arıtıcının bozulmasına yol açabilir.

GARANTI BILGISI

Bu, su hortumu kurulumu buzdolabı veya buzmatik üreticisinin garantisi kapsamında yer almamaktadır. Pahalı su hasarı riskini en aza indirmek için bu talimatları dikkatlice takip edin.

Not :

Bağlantı elemanı mevcut musluğa uymuyorsa, en yakındaki yetkili servis merkezi veya satıcınıza gidin ve doğru bağlantı tertibatını satın alın.

Arıtıcının Kurulacağı Konumu Seçin (Arıtıcılı Model)

- Arıtıcının kurulumu sırasında arıtıcının su giriş ve çıkış taraflarını tekrar monte etmek isterseniz yandaki şekle bakın.
- Arıtıcı ile soğuk su musluğu arasındaki mesafeyi ölçtükten sonra uygun yer için arıtıcıya bağlanacak su hortumunu kesin.

DA99-02291N-06.indd 13 13. 12. 12. 1:11

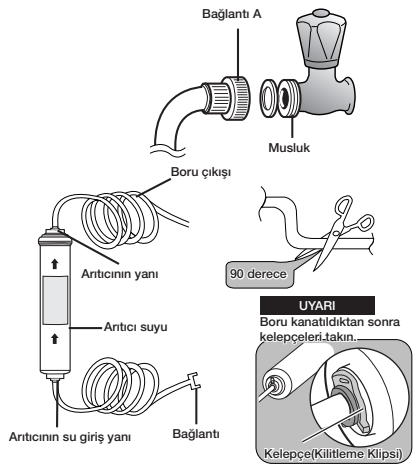

Değiştirme Talimatları

1. Su kaynağını kapatın.
2. Filtredeki akış yönünü not edin.
3. Boru durana kadar su kaynağı borusunu filtrenin giriş kısmından içeri yerleştirin.





Not : Yapılan kesimin daire şeklinde olduğundan ve açılı olmadığından emin olun. Aksi takdirde sızıntı olabilir.

4. Boruyu yerleştirdikten sonra klips ile sıkıca bağlayın. Klips boruyu sabitler.

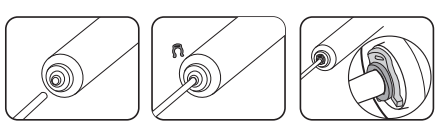

5. Suyu açın ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin Eğer sızıntı varsa 1, 2, 3, 4. adımları tekrarlayın. Eğer sızıntı devam ediyorsa kullanımı durdurun ve bayinizden destek alın.
6. Kullanmadan önce filtreyi 5 dakika suda çalkalayın.

Arıtıcı içindeki Artık Maddelerin Atılması (Arıtıcılı Model için)

- Ana su musluğunu açın ve arıtıcının su giriş tarafındaki su borusu üzerinden su akışı olup olmadığını kontrol edin.
- Eğer borudan su gelmiyorsa musluğun açık olup olmadığını kontrol edin.
- Temiz su gelene kadar musluğu açık bırakın. Böylece üretim sırasında arıtıcı içinde kalmış olan artık maddeler suyla akıtılmış olur.

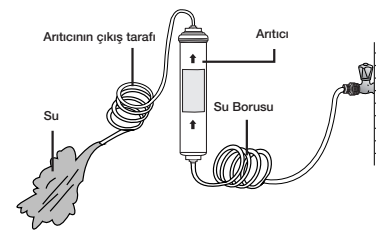

Arıtıcı Kelepçelerinin Takılması

- Arıtıcı kelepçelerini uygun bir konuma yerleştirin (örneğin lavabonun altına) ve onları vidalarla buraya sabitleyin.

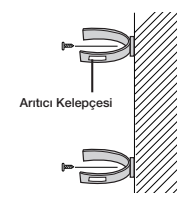

Arıtıcıyı Konumunda Güvenceye Alın

- Sağ taraftaki şekilde görüldüğü gibi arıtıcıyı konumuna sabitleyin.

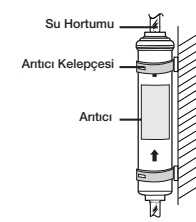

DA99-02291N-06.indd 14 13. 12. 12. 1:12

Su Hortumunu Buzdolabına Bağlayın

- Buzdolabının kompresör kapağını çıkartın.
- Su hortumunu şekilde gösterildiği gibi valfa bağlayın.
- Bağladıktan sonra sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, bağlantı işlemini tekrarlayın.
- Buzdolabının kompresör kapağını yerine takın.

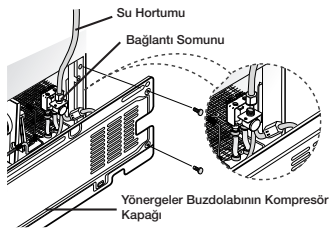

Su Hortumunu Güvenceye Alın

- "A" klipsini kullanarak, su hortumunu duvara (buzdolabının arkasına) sabitleyin.
- Su hortumu güvence altına alındığında, su hortumunun eğilmiş, sıkışmış veya ezilmiş olmadığından emin olun.

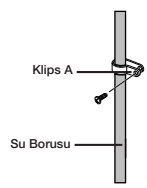

Filtrenin Kurulumundan Sonra Su Tedarik Hortumundaki Artık Maddelerin Atılması

1. Ana su kaynağını AÇIN ve su tedarik hortumunun valfını KAPATIN.
2. Temiz su gelene dek sebilden su akıtın (yaklaşık 1 litre) Bu işlem su tedarik sistemini ve boru/hortumlardaki havayı temizleyecektir.
3. Bazı ev gereçlerinde ilave fışkırtma gerekli olabilir.
4. Buzdolabının kapısını açın ve su filtresinin etrafında su sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.

Yeni kurulan su filtresi kartuşu suyun sebilden biraz fışkırmasına neden olabilir. Bu boruya giren hava nedeniyle gerçekleşir.

Bu çalışmada bir probleme yol açmaz.

Buz Tepsisine Giden Su Miktarını Kontrol Edin

1. Dondurucudaki buzmatik kovasını yukarı doğru kaldırın ve dışarıya doğru çekin
2. Test düğmesine 3 sn için bastığınızda buz küpü kabı su tedarik musluğundan gelen su ile dolacaktır. Su miktarını kontrol edin (aşağıdaki resme bakın)
   Eğer su seviyesi çok düşükse, buz küpleri küçük olacaktır. Bu, buzdolabından değil, ana borulardaki su basıncından kaynaklanan bir problemdir.

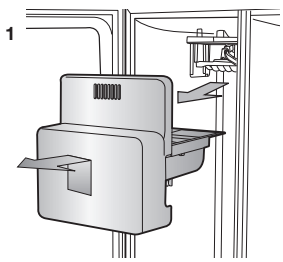

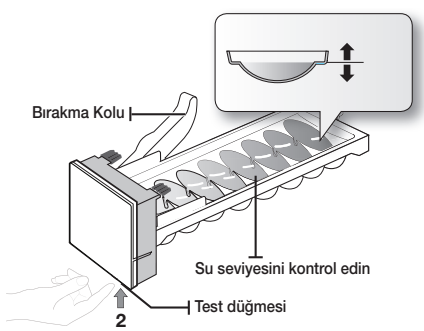

DA99-02291N-06.indd 15 13. 12. 12. 1:12

SAMSUNG gardrop tipi buzdolabınızın kullanımı

BUZDOLABININ KULLANIMI

KONTROL PANELİNİN KULLANIMI / DİJİTAL EKRAN GÖSTERGESİNİN KULLANIMI

SOĞUTMA SEÇIM MODELI

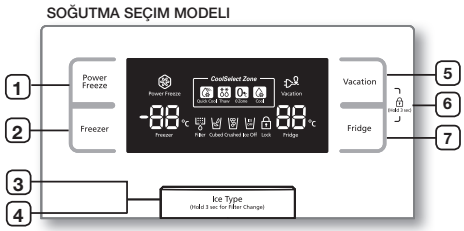

SEBILLI MODEL

NORMAL MODEL

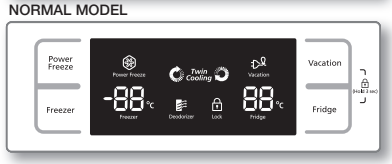

Kullanım dışında iken ısı göstergesi görüntülenmeyecektir. Bu normaldir.

1 GÜÇLÜ DONDURMA DÜĞMESİ	Dondurucuda yiyecekler için dondurma süresini hızlandırır. Çabuk bozulan gıdaları hızlı bir şekilde dondurmak için veya dondurucudaki ısı değeri dikkat çekecek kadar yükseldiğinde (örneğin kapı açık kaldıysa) son derece yararlı olan bir işlevdir.
2 DONDURUCU DÜĞMESİ	Dondurucunun ısısını istediğiniz değerde ayarlamak için Isı Düğmesine basın. -14°C ve -25°C arasında bir ısı değeri ayarlayabilirsiniz.
3 BUZ TİPİ DÜĞMESİ	Küp Buz, Kırık Buz veya Buz Yok seçenekleri için bu tuşu kullanın.
4 FİLTRE DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ	Filtreyi değiştireceğiniz zaman 3 sn için bu tuşa basın. Filtre programı sıfırlanır.
5 TATİL DÜĞMESİ	Tatile veya iş gezisine gidecekseniz ya da buzdolabını bir süre için kullanmayacaksanız Vacation tuşuna basın. Buzdolabı kısmının çalışmasını durdurmak içinTatil düğmesini seçtiğinizde "Vacation" düğmesinin ışığı yanacaktır. Tatil işlevini seçtiğinizde taze gıda bölmesindeki yiyecekleri dışarı çıkartmanız ve buzdolabı kapısını açık bırakmamanız şiddetle önerilir.
6 ÇOCUK KİLİDİ İŞLEVİ	3 sn için Çocuk Kilidi Düğmesine basarsanız tüm tuşlar kilitlenecektir. Buz Tipi Düğmesi, Su Sebili Kolu ve Buzmatik Kolu çalışmayacaktır. Bu işlevi iptal etmek için Çocuk Kilidi Düğmesine tekrar basın.
7 BUZDOLABI DÜĞMESİ	Buzdolabının ısısını istediğiniz değerde ayarlamak için Isı Düğmesine basın. 1°C ve 7°C arasında bir ısı değeri ayarlayabilirsiniz.

Güçlü Dondurucu fonksiyonu kullanıldığında, buzdolabının enerji tüketimi artacaktır.

Gerekli olmadığında bu fonksiyonu kapatmayı ve dondurucu bölüm ısısını istenilen sıcaklık değerlerine getirmeyi unutmayın.

Fazla miktarda gıda maddesini dondurmanız gerekiyorsa, Güçlü Dondurucu fonksiyonunu en azından 24 saat önce etkin konuma getirin.

DA99-02291N-06.indd 16 13. 12. 12. 1:12

ISI KONTROLÜ

DONDURUCU ISISININ KONTROLÜ

Dondurucunun ısı değeri -14°C ve -25°C arasında ayarlanabilir. İstediğiniz ısı değeri ekranda görünene kadar bu tuşa tekrar tekrar basın.

Dondurma gibi bazı gıdaların -16°C ısı değerinde eriyebileceğini unutmayın.

Isı göstergesi -14°C 'den -25°C'ye kadar sıralı bir şekilde geçiş yapar. Göstergedeki değer -14°C'ye eriştiğinde -25°C'den tekrar başlar.

Yeni ısı değeri ayarlandıktan 5 sn sonra ekranda tekrar o anda geçerli olan dondurucu ısısı görüntülenir. Bununla birlikte dondurucu yeni ısı değerine ayarlandıkça bu değer değişecektir.

BUZDOLABI ISISININ KONTROLÜ

Buzdolabının ısı değeri 7°C ve 1°C arasında ayarlanabilir.

İstediğiniz ısı değeri ekranda görünene kadar bu tuşa tekrar tekrar basın. Buzdolabı için ısı kontrol işlemi tıpkı dondurucunun ısı kontrolü işlemi gibi çalışır.

İstediğiniz ısı değerini ayarlamak için Isı Düğmesine basın. Bir kaç saniye sonra Buzdolabı yeni ayarlanan ısıya göre kendisini ayarlamak için çalışmaya başlar. Bu, dijital gösterge ekranı üzerinden takip edilebilir.

Buzdolabının veya dondurucunun ısı değeri kapıların sıkça açılıp kapanmasıyla veya içeriye fazla miktarda yiyecek yerleştirilmesi nedeniyle düşebilir. Bu, dijital ekranın yanıp sönmesine yol açabilir. Dondurucu ve buzdolabı normal ısı değerlerine geri döndüklerinde yanıp sönme sona erecektir. Eğer yanıp sönme devam ediyorsa buzdolabınızı "sıfırlamanız" gerekebilir. Cihazı fişten çekin ve 10 dakika kadar bekledikten sonra tekrar fişe takın.

BUZ VE SOĞUK SU SEBİLİNİN KULLANIMI

İstediğiniz buz tipini seçmek için Buz Tipi tuşuna basın.

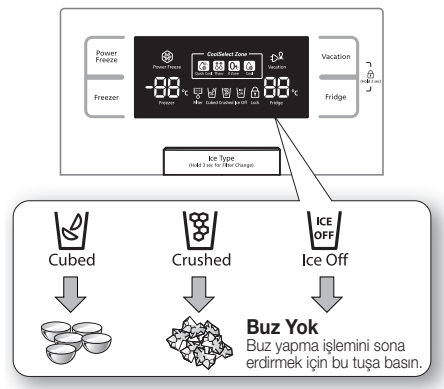

Buz küp şeklinde oluşturulur. "Crushed" seçildiğinde buzmatik buz küplerini parçalayarak onları kırık buz haline getirir.

Buz Almak İçin

Buz çıkışının altına bir bardak yerleştirin ve sebil kolunu bardağınızla yavaşça itin. Buzun dışarı zıplamasını engellemek için bardağınızın sebille aynı hizada olduğundan emin olun.

Su Sebilinin Kullanımı

Su çıkışının altına bir bardak yerleştirin ve sebil kolunu bardağınızla yavaşça itin. Suyun dışarı sıçramasını engellemek için bardağınızın sebille aynı hizada olduğundan emin olun.

DA99-02291N-06.indd 17 13. 12. 12. 1:12

DİKKAT
- Oluğa, buzmatiğe ya da buz kovasına parmağınızı, elinizi veya herhangi bir uygunsuz cismi koymayın.
- Bu, yaralanmalara veya hasara yol açabilir.
- Sebil çıkışına parmağınızı veya herhangi bir cismi koymayın.
- Bu, yaralanmalara yol açabilir.
- Sadece buzdolabı ile birlikte gelen buzmatiği kullanın.
- Bu buzdolabının su kaynağı sadece yetkili bir kişi tarafından kurulmalıdır/bağlanmalıdır. Buzdolabı sadece taşınabilir içme suyu kaynağına bağlanmalıdır.
- Buzmatiğin düzgün olarak çalışması için su basıncının 138 - 862 Kpa olması gerekir.

UYARI
- Eğer uzun bir tatil veya yolculuğa çıkacaksanız ve su veya buz sebili kullanılmayacaksa su musluğunu kapatın.
  - Aksi takdirde su kaçağa neden olabilir.
- İçerde oluşan fazla nemi silin ve kapıları açık bırakın.
  - Aksi takdirde kötü kokular ve küf meydana gelebilir.

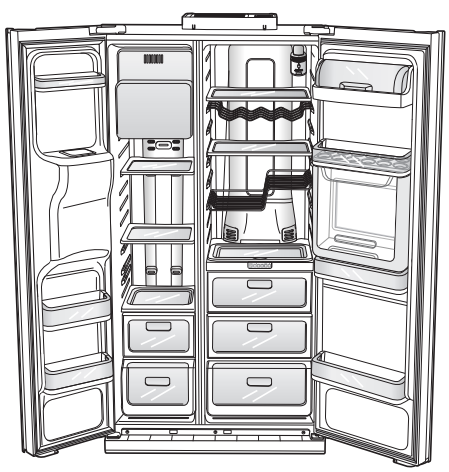

Daha fazla alan elde etmek için, termal veya mekanik özellikleri etkilemediğinden üst derin dondurucu çekmecesini çıkarabilirsiniz. Dondurulmuş gıda saklama bölmesinin beyan edilen saklama hacmi bu çekmeceler çıkarılarak hesaplanmıştır.

Daha fazla yer için, gıdayı buz kabı yerine Guard FRE UPP ile saklayabilirsiniz. Buz kabını çıkarırsanız, ICE OFF (BUZ KAPALI) ekran panelinde yanıp söner.

GUARD FRE-UPP
(İsteğe bağlı)

COOLSELECT ZONE TM ÇEKMECESİNİN KULLANILMASI (OPSİYONEL)

Hızlı Soğutma

- CoolSelect Zone™ ile Hızlı Soğutma özelliğini kullanabilirsiniz.
- "Hızlı Soğutma" 1-3 meşrubat kutusunun 60 dakika içinde soğumasını sağlar.
- Bu işlevi iptal etmek için, "Hızlı Soğutma" düğmesine tekrar basın. CoolSelect Zone™ önceki sıcaklığına geri döner.
- "Hızlı Soğutma" sona erdiğinde, "Soğutma" sıcaklık ayarına geri döner.

Eritme

- Damlacıklar ın kaybolması ve etlerin kalitesinin kötüleşmesi yiyeceklerin tazeliğini azaltır.
- "Eritme" seçildikten sonra, CoolSelect Zone ™ Çekmecesine sıcak ve soğuk hava değişimli olarak gönderilir.
- Etin ağırlığına bağlı olarak, eritme süresi sıralı olarak 4 saat, 6 saat, 10 saat ve 12 saat olarak seçilebilir.
- "Eritme" sona erdiğinde, CoolSelect Zone™ ekranı "Sıfır Bölgesi" durumuna geri döner.
- "Eritme" sona erdiğinde, etlerde hiç su kalmaz ve yarı donmuş durumda kalır, böylece pişirmek için kolayca kesilebilir.
- Bu seçeneği iptal etmek için, "Eritme" dışında bir düğmeye basın.
- Etin ve balığın yaklaşık eritme süresi aşağıda gösterilmiştir. (1 inçlik kalınlığa bağlı olarak)

ERİTME SÜRESİ	AĞIRLIK
4 saat	363g(0,8lb)
6 saat	590g(1,3lb)
10 saat	771g(1,7lb)
12 saat	1000g (2,2lb)

Etin ve balığın boyutuna ve kalınlığına bağlı olarak, eritme süresi değişebilir. Yukarıdaki ağırlıklar CoolSelect Zone™ Çekmecesindeki yiyeceğin toplam ağırlığını temsil etmektedir.

Örn) 400 g donmuş biftek ve 600 g donmuş tavuk için toplam eritme süresi 10 saattir.

DİKKAT "Eritme" seçeneğiyle, CoolSelect Zone ™ Çekmecesinde eritilmesi gerekmeyen yiyecek çıkarılmalıdır.

DA99-02291N-06.indd 18 13. 12. 12. 1:12

Yumuşak Soğutma

- "Yumuşak Soğutma" seçeneği seçildiğinde, dijital paneldeki sıcaklık buzdolabının ayarlanan sıcaklığından bağımsız olarak -5°C'yi gösterecektir.
- "Yumuşak Soğutma" sıcaklığı etlerin ve balıkların daha uzun süre taze kalmasını sağlar.
- Damlacık oluşmadan etleri kolayca kesin.

Sıfır Bölgesi (0ºC)

- "Sıfır Bölgesi" seçildiğinde, CoolSelect Zone™ Çekmecesinin sıcaklığı buzdolabının ayarlanan sıcaklığından bağımsız olarak O °C'da tutulur.
- "Yumuşak Soğutma" sıcaklığı etlerin ve balıkların daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

Soğuk

- "Soğuk" seçeneği seçildiğinde, sıcaklık buzdolabının ayarlanan sıcaklığıyla aynı olur. Dijital panel ekran paneliyle aynı sıcaklığı gösterir.
- CoolSelect Zone™ Çekmecesi fazladan buzdolabı alanı sağlar.

Meşrubatlara bağlı olarak, soğutma süresi değişebilir .

DİKKAT "Hızlı Soğutma" seçeneğini kullanırken, CoolSelect Zone™ Çekmecesinde saklanan yiyecekler çıkarılmalıdır.

DONDURUCU AKSESUARLARININ ÇIKARTILMASI

Dondurucunun içini bir çırpıda temizleyip yeniden düzenleyebilirsiniz.

1. Cam rafı sonuna kadar dışarıya doğru çekin. Ardından hafifçe kaldırıp çekip alın.

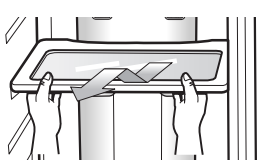

2. Kapı rafını çıkartmak için onu iki elinizle kavrayın ve ardından yavaşça yukarı doğru kaldırın.

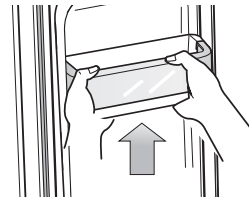

3. Plastik çekmeceyi yavaşça dışarı çekip yukarı doğru kaldırarak çıkartıp alın.

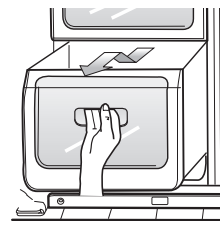

4. Buzmatik sepetini yukarı kaldırın ve yavaşça çekerek çıkartın.

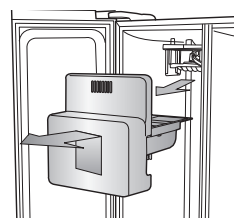

5. buz kabı (derin dondurucu)
Buz Yapıcı Kabını yukarı doğru kaldırıp yavaşça çekerek çıkarın.

- Tutamağı şekilde gösterildiği gibi kavrayın
- Alt kısmı yavaşça kaldırın
- Buz kabını yavaşça çıkarın.

Kapağı sökerken aşırı bir güç uygulamayın. Aksi takdirde bu yaralanmalara yol açabilir.

DA99-02291N-06.indd 19 13. 12. 12. 1:12

BUZDOLABI AKSESUARLARININ ÇIKARTILMASI

1. Kırılmaya karşı dayanıklı cam rafı sonuna kadar dışarıya doğru çekin. Ardından hafifçe kaldırıp çekip alın.

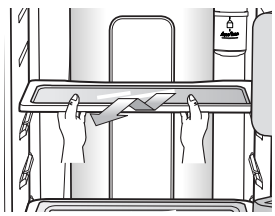

2. Sebze ve Meyve Çekmecesini sebze kutusu/ kuru kutusu kapağının sol ve sağ iç kısmında bulunan çentiklerden bastırıp dışarı doğru çekerek çıkartıp alın. Çekmeceyi bir elinizle dışarı doğru çekerken diğer elinizle çekmeceyi hafifçe kaldırarak çekmeceyi çıkartın.

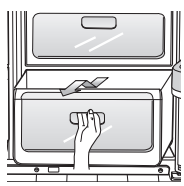

3. Galon Kapı Rafını iki elinizle kenarlarından tutarak yavaşça yukarı doğru kaldırıp alın.

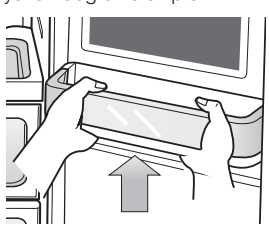

4. Z Rafı kabin duvarına tutturulmuştur. Şarap rafını yukarı doğru kaydırın ve nazikçe kancalardan kurtararak çıkartıp alın.

UYARI Z rafın alt ve üst, sol ve sağ geçişlerinde dikkatli olun.

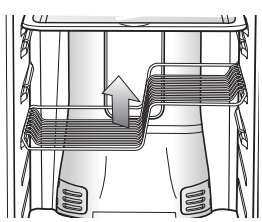

Herhangi bir aksesuarı çıkartmadan önce üzerinde herhangi bir gıda olmamasına dikkat edin. Mümkünse, olası bir kazadan sakınmak için tüm yiyecekleri çıkartın.

Bu üründen en iyi enerji verimi elde etmek için, lütfen tüm rafları, çekmeceleri ve sepetleri sayfa (18) gösterildiği gibi kendi orjinal konumlarında tutun.

BUZDOLABININ TEMIZLENMESI

DİKKAT Temizleme için Benzin, Tiner, Clorox veya Klorür kullanmayın.
Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir ve yangın riski oluşturabilir.

UYARI Buzdolabı fişe takılı iken doğrudan su püskürterek temizlik yapmayın. Bu elektrik çarpmasına yol açabilir. Yangın riski olduğundan benzen, tiner veya araba deterjanı gibi kimyasallarla temizlik yapmayın.

DONDURUCUNUN IÇ LAMBALARININ DEĞIŞTIRILMESI

Ürün LED lambasına sahipse, lamba kapağını ve LED lambasını kendi başınıza sökmeyin.

DA99-02291N-06.indd 20 13. 12. 12. 1:12

SU FİLTRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

DİKKAT Eşyalarınızın uğrayabileceği su hasarı riskini azaltmak için SAMSUNG buzdolabınızda markasız su filtrelerini kullanmayın. SADECE SAMSUNG MARKA SU FİLTRELERİNİ KULLANIN. SAMSUNG, markasız su filtlerinin kullanımı ve su akması nedeni ile mal hasarı ile sınırlı kalmaksızın oluşacak tüm zararlardan hukuksal olarak sorumlu tutulamayacaktır. Samsung buzdolapları SADECE SAMSUNG Su filtreleri ile çalışmak üzere tasarlanmıştır.

'Filtre Göstergesi' ışığı sayesinde su filtresi kartuşunun değiştirme zamanını takip edebilirsiniz.

Filtre gösterge ışığı kırmızıya döndüğünde filtrenin değiştirilme zamanının geldiğini göstermektedir.

Yeni filtrenin sağlanması için zaman vermek üzere, gösterge ışığı mevcut filtrenin kapasitesi sona ermeden yanar.

Mevcut filtrenin zamanında değiştirilmesi ile buzdolabınızdan daha taze ve temiz su elde edersiniz.

1. Su filtresini kutudan çıkartın ve şekilde görüldüğü gibi filtre üzerine bir gösterge etiketi koyun.
2. 6 ay sonrasını gösteren bir etiket yapıştırın. Örneğin, su filtresini Mart ayında kurduysanız, etiketin üzerine 'EYLÜL' yazarak onu Eylül'de değiştirmeniz gerektiğini hatırlatabilirsiniz. Böylece filtrenin değiştirilme zamanını unutmazsınız. Normalde filtre ömrü 6 aydır.
3. Ardından saat yönünün tersine çevirerek sabit başlığı çıkartın.
4. Filtrenin koruyucu başlığını ve eski filtreyi çıkartın.
5. Filtreyi filtre yuvasının içine yerleştirerek konumlandırın. Kapak üzerindeki kilit pozisyonunu gösterge işareti ile hizalamak için su filtresini saat yönünde 90ºC kadar yavaşça çevirerek konumlandırın. Aşırı derecede sıkmayın.

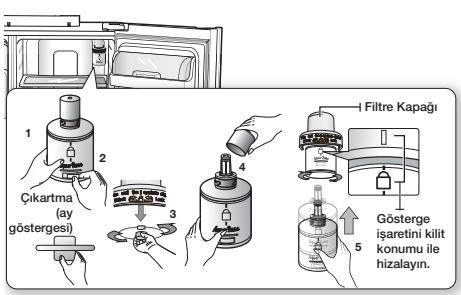

6. Bu işlemi tamamlar tamamlamaz filtre programını sıfırlamak için Ice Type tuşuna 3 sn. kadar basın.
7. Son olarak sebilden 1 litre civarında su boşaltın ve bunu atın. İçmeden önce suyun berrak bir şekilde aktığından emin olun.

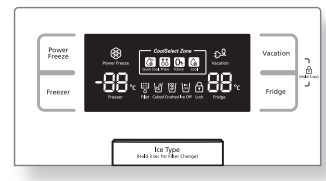

Yeni yerleştirilen su filtresi kartuşu sebilden biraz su fışkırmasına neden olabilir.

Bu borudaki hava nedeniyle gerçekleşir. Çalışmasında herhangi bir probleme yol açmaz.

Yedek Filtrelerin Sipariş Edilmesi

Daha fazla su filtresi sipariş etmek için yetkili Samsung dağıtıcınızla temasa geçin.

KAPILARIN KULLANILMASI

Buzdolabı kapıları, kapı açılma ve kapanma özelliği ile donatılmıştır. Bu sayede her durumda kapının güvenli bir şekilde sıkıca kapanması sağlanır.

Belli bir noktaya kadar açıldıktan sonra kapı bu noktayı yakalar ve açık kalır. Kapı yakalama noktasına kadar aralandığında bu açık kalmasına olanak tanır. Ancak kapı daha sonra otomatik olarak kapanacaktır.

DA99-02291N-06.indd 21 13. 12. 12. 1:12

sorun giderme

PROBLEM	ÇÖZÜM
Buzdolabı hiç çalışmıyor veya yeterli soğukluk sağlanmıyor.	• Elektrik fişinin düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin. • Ekran panelindeki ısı kontrolü doğru ısıya ayarlanmış mı ? Daha düşük bir ısı değerini deneyin. • Buzdolabu doğrudan güneş ışığı altında mı veya ısı kaynağı yakınında mı ? • Buzdolabının arkası duvara çok mu yakın ?Bu yüzden hava dolaşımı engelleniyor mu ?
Buzdolabının içindeki gıdalar donmuş	• Ekran panelindeki ısı kontrolü doğru ısıya ayarlanmış mı ? Daha yüksek bir ısı değerini deneyin. • Odadaki ısı çok mu düşük ? • Buzdolabının en soğuk bölümüne sıvı içeriği fazla gıdaları mı koydunuz ? Bunları CoolSelect Zone™ çekmecesinde tutmak yerine buzdolabının içinde saklamayı deneyin.
Alışılmadık gürültü veya sesler duyuluyor.	• Zeminin düzgün olup olmadığını kontrol edin. • Buzdolabının arkası duvara çok mu yakın ? Bu yüzden hava dolaşımı engelleniyor mu ? • Buzdolabının arkasından veya altından herhangi bir şey damlıyor mu ? • Buzdolabının içinden bir tıkırtı sesi gelebilir, bu normaldir. Bu ses, çeşitli aksesuarların büzülmesi veya genişlemesinden kaynaklanabilir.
Buzdolabı kabininin ön köşeleri ve yanları sıcak; buğulanma oluşuyor.	• Buzdolabının ön köşelerinde buğulanmayı engelleyen buğu önleyiciler olduğundan buraların biraz sıcak olması normaldir. • Buzdolabının kapısı açık mı ? Buzdolabının kapısı uzun süre açık bırakılırsa buğulanma oluşur.
Buz çıkmıyor.	• Buz yapmaya başlamadan önce su tedarik hortumunu kurduktan sonra 12 saat beklediniz mi ? • Su hortumu bağlı mı, kesme valfı açık mı ? • Buz yapma fonksiyonunu durdurdunuz mu ? Buz Tipinin Kip veya Kırık olarak ayarlanmış olduğundan emin olun. • Buz saklama kabında engelleyici bir buz var mı ? • Dondurucunun ısısı çok mu yüksek ? Isıyı daha düşük değere ayarlayın.
Buzdolabından fokurdama sesi geliyor.	• Bu ses normaldir. Buzdolabının içindeki soğutucunun dolaşımından kaynaklanır.
Buzdolabının içinde kötü bir koku var.	• Çürümüş ve kokmuş bir yiyecek var mı ? • Ağır kokulu gıdaları (balık gibi) hava almayacak şekilde sarın. • Dondurucuyu düzenli olarak temizleyin ve çürümüş ve kokmuş yiyecekleri atın.
Dondurucunun duvarında buz oluşmuş.	• Hava çıkışı kapalı mı ? Havanın rahatça dolaşabilmesi için engelleyici maddeyi çıkartın. • Etkili bir hava dolaşımı için saklanan gıdaların arasında yeterli mesafe bırakın. • Kapı tam olarak kapatılmış mı ?
Su sebili çalışmıyor.	• Su hortumu bağlı mı, kesme valfı açık mı ? • Su sağlayan hortum ezilmiş mi ? Su hortumunun herhangi bir madde ile tıkalı olmadığından emin olun. • Buzdolabının ısısının çok düşük olması nedeniyle su tankı donmuş olabilir mi ? Ekran panelinde daha yüksek bir ısı ayarı seçin.

DA99-02291N-06.indd 4:22 13. 12. 12. 1:12

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

Türkçe

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Kullanim ömrü 10 yildir

		RSH7P
Kapasite	Net Toplam	534
	Net Buzluk	180
	Net Soğutucu	354
Boyutlar (mm)	Net Genişlik	912
	Net yükseklik	1789
	Net Derinlik kapı kulpu ile beraber	710
	Net Derinlik kapı kulpsuz	692
	Net Derinlik kapısız	605
Ağırlık (kg)	Net	115
Soğutma Özellikleri	Soğutma Sistemi	Çift Soğutmalı (EU) Çift Soğutmalı
	Karlanmasız	•
	Çoklu akım	•
Buzdolabı Özellikleri	Toplam Sebze ve Meyve Çekmece Sayısı	2
	Toplam raf sayısı	5
	Toplam Tavlı cam raf sayısı	4
	Katlanabilir sayısı	seçeneği
	Toplam Kapı İçi Cep Sayısı	4
	Mandıra bölümü	•
	Yumurtalık	•
	İç Aydınlatma (W*ADET)	LED
Dondurucu Özellikleri	Buz yapıcı	Indoor Icemaker
	Çekmece sayısı	2
	Toplam raf sayısı	4
	Toplam Tavlı cam raf ayısı	3
	Toplam Kapı İçi Cep Sayısı	3
	İç Aydınlatma (W*Adet)	LED
Dış Taraf Özellikleri	Su Sebili	•
	Su filtresi	Harici
	İçecek Bölgesi	
	Görüntü ve Kontrol LED	LED
Diğerleri	Kapı Alarmı (2 dakika)	•
	Dondurucu Yıldız Değerlemesi	4Yıldız
	Soğutucu	R-600a
	Siklopentan Yalıtım	•

SAMSUNG		SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD.
Model Numarası		RSH7P
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı	℃	43ºC
Anma Güç Tüketimi	kWh/24h	1.27
Sıcakık Artış Zamanı	hr	12 hours
Çalışma Süresi Yüzdesi	%	69%
Buz Üretme Kapasitesi	kg/24hr	1.49Kg/24hr
Raf Alanı	m^2	2.03 m^2
Ürün Net Ağırlığı	Kg	-
Ürün Şeması		

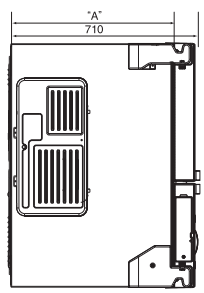

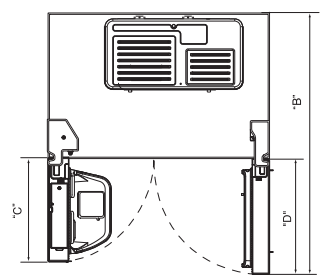

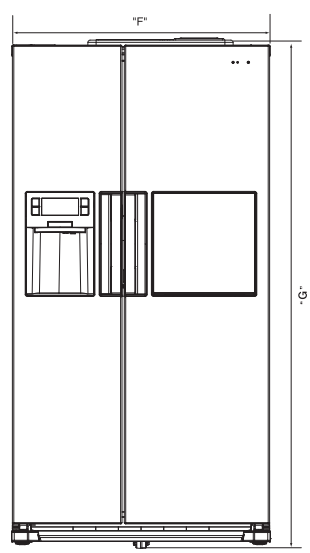

	A	B	C	D	E	F	G
RSH7P***	605	1155	515	389	687	912	1789

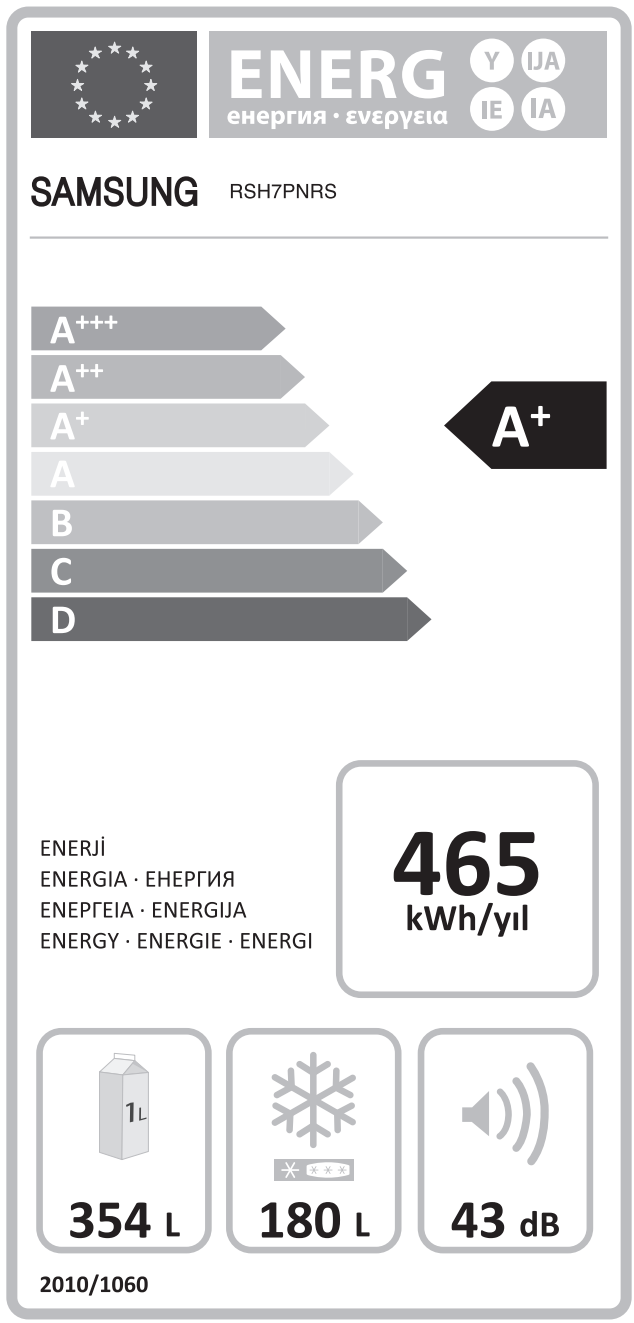
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
SAMSUNG
RSH7PNRS
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
465
kWh/yıl
1L
354 L
180 L
43 dB
2010/1060

memo

SAMSUNG
ÇAĞRI MERKEZİ
444 77 11

SAMSUNG

ÜRETİCİ
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si,
Gyeonggi-Do 443-742 Korea
TEL: +82 31 200 6772
FAX: +82 31 200 6986

LVD:
TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München. Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51

EMC:
SEC EMC Laboratory
SAMSUNG Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si,
Gyeonggi-Do 443-742 Korea
TEL: 82-31-277-7752
FAX: 82-31-277-7753

EEE Yönetmeliğine Uygundur
This EEE is compliant with RoHS

İthalatçı Firma
SAMSUNG
SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ.
Flatofis İstanbul İş Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, **34050,** Eyüp, İstanbul /Türkiye

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.

Ülke	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TÜRKİYE	444 77 11	www.samsung.com

DA99-02291N-06

DA99-02291N-06.indd 4:28 13. 12. 12. 1:12